

Serie KT-KTB-WK-W



**INTERPUMP
GROUP**



Pratissoli

**KT24 - KT26 - KT28 -KT30 - KT32 - KT34 - KT36- KT40 -
KT36B - KT40B - WK155 - WK6 - WK8 - W120120 - W100140**



Betriebs- und Wartungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	60
2	BESCHREIBUNG DER SYMBOLE	60
3	SICHERHEIT	60
3.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	60
3.2	Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems	60
3.3	Sicherheit bei der Arbeit	60
3.4	Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren	60
3.5	Sicherheit bei der Wartung des Systems	61
4	KENNZEICHNUNG DER PUMPE	61
5	TECHNISCHE DATEN	62
6	ABMESSUNGEN UND GEWICHT	62
7	GEBRAUCHSANWEISUNGEN	63
7.1	Wassertemperatur.....	63
7.2	Fördermenge und Höchstdruck	63
7.3	Minstdrehzahl	63
7.4	Schallemission	63
7.5	Vibrationen.....	63
7.6	Empfohlene Ölmarken und -sorten	63
8	ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN	64
9	INSTALLATION DER PUMPE	65
9.1	Installation.....	65
9.2	Drehrichtung	65
9.3	Änderung der Version	65
9.4	Wasseranschlüsse	66
9.5	Versorgung der Pumpe.....	66
9.6	Saugleitung.....	66
9.7	Filterung.....	66
9.8	Druckleitung.....	67
9.9	Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen	67
9.10	Keilriementrieb	67
9.11	Definition des Antriebs.....	68
9.12	Definition der an die Riemen anzuwendenden statischen Spannung	70
9.13	Antrieb über zweite Zapfwelle.....	70
10	START UND BETRIEB	70
10.1	Vorbereitende Prüfungen	70
10.2	Start.....	71
11	VORBEUGENDE WARTUNG	71
12	EINLAGERUNG DER PUMPE	71
12.1	Längerer Stillstand.....	71
12.2	Vorgehensweise zur Füllung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlösung	71
13	VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN	71
14	GARANTIEBEDINGUNGEN	72
15	BETRIEBSSTÖRUNGEN UND MÖGLICHE URSACHEN	72
16	EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE	73
17	NUTZUNGSSCHEMA DES SPÜLKREISES	76
18	EINBAUERKLÄRUNG	77

1 EINLEITUNG

Diese Anleitung enthält die Anweisungen für den Betrieb und die Wartung der Pumpen KT-KTB-W-WK Version LOW-PRESSURE und muss vor deren Inbetriebnahme sorgfältig gelesen und verstanden werden.

Der einwandfreie Betrieb und die lange Lebensdauer der Pumpe sind von der korrekten Verwendung und angemessenen Wartung abhängig.

Interpump Group haftet nicht für Schäden durch Nachlässigkeit oder Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Vorschriften.

Stellen Sie mit einer Empfangsprüfung fest, ob die Pumpe unbeschädigt und vollständig angeliefert worden ist.

Melden Sie etwaige Unstimmigkeiten vor Installation und Inbetriebnahme der Pumpe.

2 BESCHREIBUNG DER SYMBOLE

Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen in dieser Anleitung.



Warnzeichen



Lesen Sie vor jeder Arbeit stets aufmerksam die Anweisungen in dieser Anleitung.



Gefahrenzeichen
Stromschlaggefahr.



Gefahrenzeichen
Schutzmaske tragen.



Gefahrenzeichen
Schutzbrille tragen.



Gefahrenzeichen
Vor jeder Arbeit Schutzhandschuhe anziehen.



Gefahrenzeichen
Geeignetes Schuhwerk tragen



Symbol des Explosionsschutzes. Definiert besondere Schutzvorschriften für die Verwendung der Pumpen in den lt. ATEX-Produkttrichtlinie identifizierten Zonen.

Bei Bestellung von Pumpen in ATEX-Auslegung für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung müssen **die Hinweise in den mit diesem Symbol gekennzeichneten Abschnitten und die Angaben in der ergänzenden Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ“ strikt befolgt werden.**

3 SICHERHEIT

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die unsachgemäße Verwendung von Pumpen und Hochdrucksystemen sowie die Nichteinhaltung der Installations- und Wartungsvorschriften kann schwere Personen- und/oder Sachschäden verursachen. Hochdrucksysteme dürfen nur von Personal installiert oder betrieben werden, das über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und die Eigenschaften der zu verwendenden/ installierenden Bestandteile kennt. Außerdem müssen alle möglichen Vorkehrungen getroffen werden, um höchste Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Weder der Installateur noch das Bedienungspersonal dürfen keine vernünftigerweise anwendbare Vorsichtsmaßnahme unterlassen, die zur Sicherheit beiträgt.

3.2 Grundlegende Sicherheitsanforderungen des Hochdrucksystems

1. Die Druckleitung muss stets ein Sicherheitsventil beinhalten.
2. Die Bestandteile des Hochdrucksystems, besonders der im Freien betriebenen Systeme, müssen in angemessener Weise gegen Regen, Frost und Hitze geschützt sein.
3. Die elektrischen Systemteile müssen gegen Spritzwasser geschützt sein und die einschlägigen Vorschriften erfüllen.
4. Die Hochdruckschläuche müssen dem maximalen Betriebsdruck des Systems entsprechend bemessen sein und dürfen ausschließlich innerhalb des vom Schlauchherstellers angegebenen Betriebsdruckbereichs verwendet werden. Die gleichen Forderungen gelten für das gesamte Hochdruckzubehör des Systems.
5. Die Endseiten der Hochdruckschläuche müssen umhüllt und an einer festen Struktur gesichert werden, um gefährliche Schläge beim Bersten oder Brechen der Verbindungen zu vermeiden.
6. Entsprechende Schutzgehäuse sind in den Antriebssystemen der Pumpe (Kupplungen, Riemenscheiben und Riemen, Nebenabtrieben) anzubringen.

3.3 Sicherheit bei der Arbeit



Der Betriebsbereich eines Hochdrucksystems muss deutlich gekennzeichnet und für Unbefugte unzugänglich sein und zu diesem Zweck möglichst abgesperrt oder umzäunt werden. Personal, das befugt ist, diesen Bereich zu betreten, muss im Vorfeld über das korrekte Verhalten in diesem Bereich unterrichtet und über die Risiken informiert werden, die sich aus Defekten oder Störungen des Hochdrucksystems ergeben können.

Vor dem Start des Systems muss das Bedienungspersonal sicherstellen, dass:

1. das Hochdrucksystem ordnungsgemäß versorgt ist, siehe Kapitel 9 Abschn. 9.5.
2. die Saugfilter der Pumpe perfekt sauber sind; es sollten Vorrichtungen für die Anzeige von Verstopfungen installiert werden.
3. die elektrischen Teile in angemessener Weise geschützt und in einwandfreiem Zustand sind.
4. die Hochdruckschläuche keine offensichtlichen Abriebspuren aufweisen und die Anschlüsse in einwandfreiem Zustand sind.
5. Je nach Anwendung, Gebrauch und Umgebungsbedingungen können die Außenflächen der Pumpe während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen. Seien Sie daher vorsichtig, um den Kontakt mit den heißen Teilen zu verhindern.

Störungen oder begründete Zweifel, die vor oder während der Arbeit auftreten, müssen unverzüglich gemeldet und durch kompetentes Personal überprüft werden. In diesen Fällen sofort den Druck abbauen und das Hochdrucksystem anhalten.

3.4 Verhaltensregeln bei Verwendung von Strahlrohren



1. Der Bediener muss immer seine Gesundheit und Sicherheit sowie die von Dritten, die direkt von seinen Handlungen betroffen sein können, an erste Stelle setzen. Seine Vorgehensweise muss stets durch den gesunden Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein geleitet sein.

- Der Bediener hat immer einen Helm mit Schutzvisier, wasserfeste Schutzkleidung sowie Stiefel tragen, die für den Verwendungszweck geeignet sind und gute Haftung auch auf nassem Boden gewährleisten.

Hinweis: Angemessene Arbeitskleidung schützt effizient vor Spritzwasser, jedoch nicht vor dem direkten Auftreffen eines Wasserstrahls oder vor Wasserspritzern aus unmittelbarer Nähe. Unter bestimmten Umständen können daher zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein.

- Es sollten Teams mit mindestens zwei Personen gebildet werden, die sich bei Bedarf sofort gegenseitig helfen und bei langen und schweren Arbeiten abwechseln können.
- Der vom Aktionsradius des Strahls betroffene Arbeitsbereich muss unzugänglich und von Gegenständen frei geräumt sein, die durch den unter Druck stehenden Strahl Schaden nehmen bzw. Gefahrensituationen verursachen können.
- Der Wasserstrahl darf immer nur auf den Arbeitsbereich gerichtet werden, dies auch bei vorbereitenden Prüfungen oder Inspektionen.
- Der Bediener muss stets auf die Flugbahn der durch den Wasserstrahl abgelösten Partikel achten. Falls erforderlich, muss der Bediener geeignete Schutzwände vorsehen, um die gefährdeten Stellen zu schützen.
- Während der Arbeit darf sich der Bediener durch nichts ablenken lassen. Personal, das den Arbeitsbereich betreten muss, hat solange zu warten, bis der Bediener die Arbeit unterbricht, und ihn daraufhin sofort über seine Anwesenheit in Kenntnis zu setzen.
- Aus Sicherheitsgründen ist es unerlässlich, dass alle Mitglieder des Teams immer genau ihre gegenseitigen Absichten kennen, um gefährliche Missverständnisse zu vermeiden.
- Das Hochdrucksystem darf nur gestartet und unter Druck gesetzt werden, nachdem alle Mitglieder des Teams auf ihrem Platz sind und der Bediener das Strahlrohr auf den Arbeitsbereich gerichtet hat.

3.5 Sicherheit bei der Wartung des Systems

- Die Wartung des Hochdrucksystems muss zu den vom Hersteller vorgesehenen Intervallen erfolgen. Letzterer ist dafür verantwortlich, dass die gesamte Gruppe die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
- Die Wartungsarbeiten müssen immer von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Ein- und Ausbau der Pumpe sowie der verschiedenen Bauteile darf ausschließlich durch autorisiertes Personal mithilfe zweckmäßiger Werkzeuge erfolgen, um Schäden an den Bauteilen und insbesondere an den Verbindungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie zur Gewähr absoluter Zuverlässigkeit und Sicherheit stets nur Original-Ersatzteile.

4 KENNZEICHNUNG DER PUMPE

Jede Pumpe ist durch eine Seriennummer XX.XXX.XXX, siehe Pos. ① und ein Typenschild, siehe Pos. ② in Abb. 1 mit folgenden Daten gekennzeichnet:

- Modell und Version der Pumpe
- Max. Drehzahl
- Leistungsaufnahme PS - kW
- Fördermenge l/min - Gpm
- Druck bar - PSI

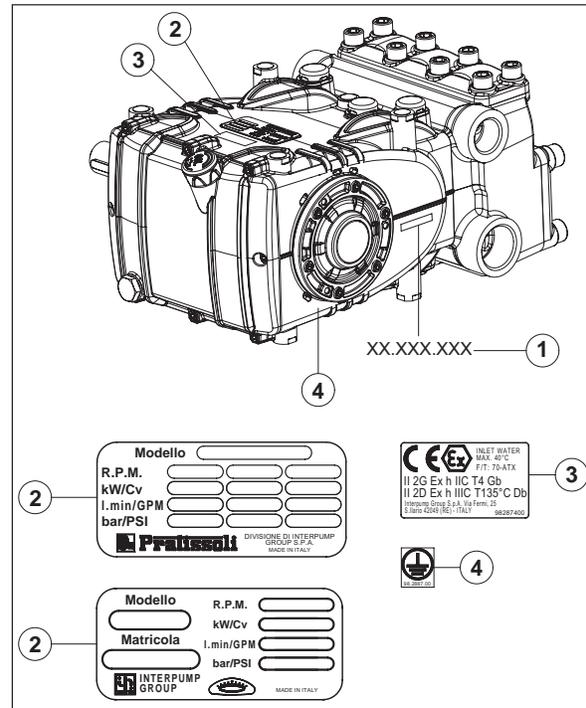


Abb. 1



Für die in ATEX-Auslegung bestellten Pumpen. Pos. ③ Typenschild mit ATEX-Kennzeichnung zum Explosionsschutz.

Pos. ④ Schild für die Identifizierung der Erdungsschraube.




Modell, Version und Seriennummer sind bei der Bestellung von Ersatzteilen immer anzugeben

5 TECHNISCHE DATEN

Modell	1/min	Fördermenge		Druck		Leistung	
		l/min	Gpm	bar	psi	kW	PS
KT 24	1450	51,1	13,50	250	3625	24,4	33,2
	1750	61,7	16,30	200	2900	23,6	32,1
KT 26	1450	60,0	15,85	250	3625	28,7	39,0
KT 28	1450	69,6	18,40	200	2900	26,6	36,2
	1750	84,0	22,20	175	2538	28,0	38,2
KT 30	1450	79,9	21,10	175	2538	26,7	36,3
	1750	96,4	25,50	140	2030	25,8	35,1
KT 32	1450	91,0	24,0	150	2175	26,0	35,4
KT 34	1450	103,0	27,21	150	2175	29,4	40,0
KT 36	1450	115,0	30,40	120	1740	26,4	35,9
	1580	125,4	33,10	125	1813	29,9	40,7
KT 40	1450	142,0	37,50	100	1450	27,0	36,9
WK155	1000	55,0	14,50	150	2175	15,74	21,4
WK 6	1000	62,0	16,40	100	1450	11,84	16,1
WK 8	1000	80,0	21,10	100	1450	15,3	20,8
KT 36B	1450	115,0	30,40	120	1740	26,4	35,9
	1580	125,4	33,10	125	1813	29,9	40,7
KT 40B	1450	142	37,50	100	1450	27,0	36,9
W 120120	1450	115,0	30,40	120	1740	26,4	35,9
W 100140	1450	142	37,5	100	1450	27,0	36,9

6 ABMESSUNGEN UND GEWICHT


Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen Versionen KT24-KT26-KT28-KT30-KT32-WK155-WK6 siehe Abb. 2.

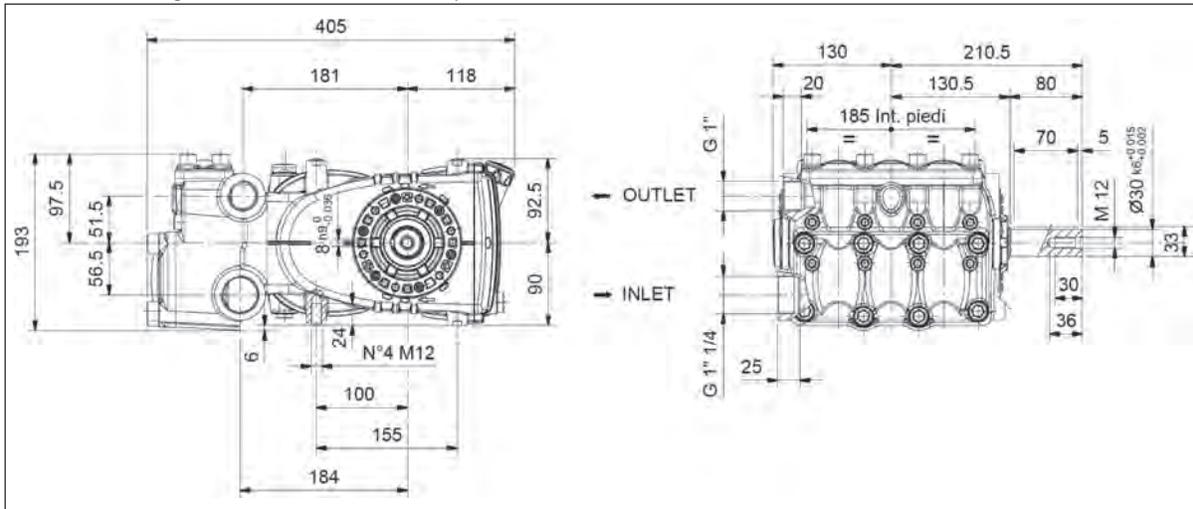

Trockengewicht 35 kg.

Abb. 2

Für die Abmessungen und das Gewicht der Pumpen Versionen KT34-KT36-KT40-KT36B-KT40B-W120120-W100140 siehe Abb. 2/a.

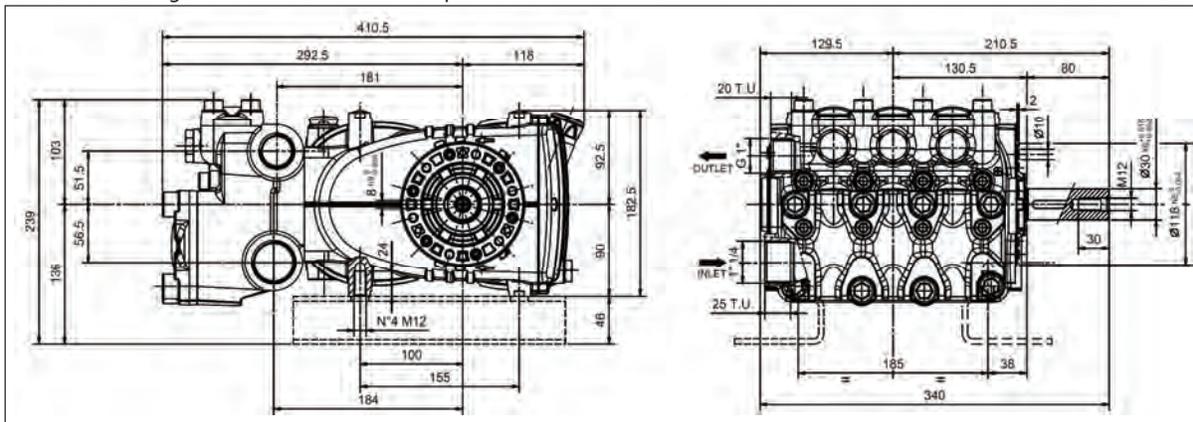

Trockengewicht: 37,5 kg (KT36-KT40)

42 kg (KT36B-KT40B-W120120-W100140)

Abb. 2/a

7 GEBRAUCHSANWEISUNGEN



Die Pumpen KT-KTB-W-WK Version LOW-PRESSURE sind für den Betrieb in nicht explosionsgefährdeten Umgebungen mit gefiltertem Wasser (siehe Abschn. 9.7) und einer Höchsttemperatur von 40 °C ausgelegt.
Andere Flüssigmedien dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst** verwendet werden.

7.1 Wassertemperatur



Die zulässige Höchsttemperatur des Wassers beträgt 40 °C. Kurzzeitig kann die Pumpe auch mit einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C betrieben werden. Wenden Sie sich für solche Fälle bitte an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

7.2 Fördermenge und Höchstdruck

Die im Katalog angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Höchstleistungen der Pumpe. **Unabhängig** von der genutzten Leistung dürfen die auf dem Typenschild angegebenen Höchstwerte für Druck und Drehzahl nur mit ausdrücklicher und formeller Genehmigung durch die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst** überschritten werden.

7.3 Mindestdrehzahl

Die Mindestdrehzahl der Pumpe beträgt 100 1/min. Eine niedrigere Mindestdrehzahl muss ausdrücklich durch die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst** genehmigt werden.

7.4 Schallemission

Die Schalldruckprüfung wurde gemäß der Richtlinie 2000/14 des Europäischen Parlaments und des Rates (Maschinenrichtlinie) sowie der Norm EN-ISO 3744-1995 mit Geräten der Klasse 1 durchgeführt.

Die endgültige Messung des Schalldrucks muss an der kompletten Maschine/dem vollständigen System durchgeführt werden.

Sollte sich der Bediener weniger als 1 m vom System entfernt befinden, muss er einen angemessenen Gehörschutz tragen, der die geltenden gesetzlichen Vorschriften erfüllt.

7.5 Vibrationen

Die Messung des Wertes darf nur bei installierter Pumpe an der Anlage und mit den vom Kunden erklärten Leistungen erfolgen.

Die Werte müssen den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

7.6 Empfohlene Ölmarken und -sorten

Die Pumpe wird mit einem für Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 30 °C ausgelegten Öl geliefert.

In nachstehender Tabelle sind einige empfohlenen Ölsorten verzeichnet. Diese Öle sind für besseren Korrosionsschutz und höhere Alterungsbeständigkeit (nach DIN 51517 Teil 2) mit Zusätzen angereichert.

Alternativ dazu können Sie auch Schmieröle für Automotive-Getriebe SAE 85W-90 verwenden.

Hersteller	Schmieröl
	AGIP ACER220
	Aral Degol BG 220
	BP Energol HLP 220
	CASTROL HYPIN VG 220 CASTROL MAGNA 220

Hersteller	Schmieröl
	Falcon CL220
	ELF POLYTELIS 220 REDUCTELF SP 220
	NUTO 220 TERESSO 220
	FINA CIRKAN 220
	RENOLIN 212 RENOLIN DTA 220
	Mobil DTE Oil BB
	Shell Tellus Öl C 220
	Wintershall Ersolon 220 Wintershall Violan CN 220
	RANDO HD 220
	TOTAL Cortis 220

Überprüfen Sie den Ölstand und füllen Sie bei Bedarf Öl über den Ölmesstab Pos. ①, Abb. 3 nach.

Die Ölstandskontrolle hat mit der Pumpe auf Umgebungstemperatur zu erfolgen, für den Ölwechsel soll die Pumpe dagegen auf Betriebstemperatur sein. Entfernen Sie dazu den Ölmesstab, Pos. ①, und anschließend den Verschluss, Pos. ②, Abb. 3.

Für die Ölstandprüfung und den Ölwechsel siehe Tabelle in Abb. 14 Kapitel 11.

Die benötigte Menge beträgt ~ 2 Liter.



Richten Sie die Anlage so ein, dass die Öltemperatur während des Pumpenbetriebs keinesfalls **100 °C** (212 °F) überschreitet.

Führen Sie einen Temperaturfühler in den Ölablassverschluss Pos. ② Abb. 3 ein.

Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ“.

ACHTUNG: Verwenden Sie Öl mit einem Flammpunkt über 200 °C.

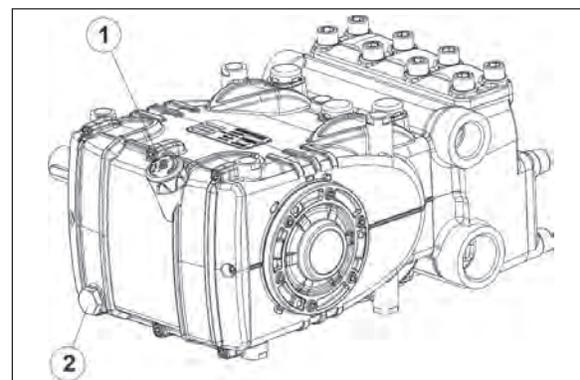


Abb. 3




Aufgrund der zeitlich bedingten Oxidation muss das Öl in jedem Fall mindestens einmal pro Jahr gewechselt werden.

Wenn die Umgebungstemperatur nicht zwischen 0 °C und 30 °C liegt, beachten Sie bitte die in folgendem Diagramm enthaltenen Anweisungen und berücksichtigen Sie, dass das Öl eine Viskosität von mindestens 180 cSt aufweisen muss.

Diagramm Viskosität / Umgebungstemperatur

mm²/s = cSt

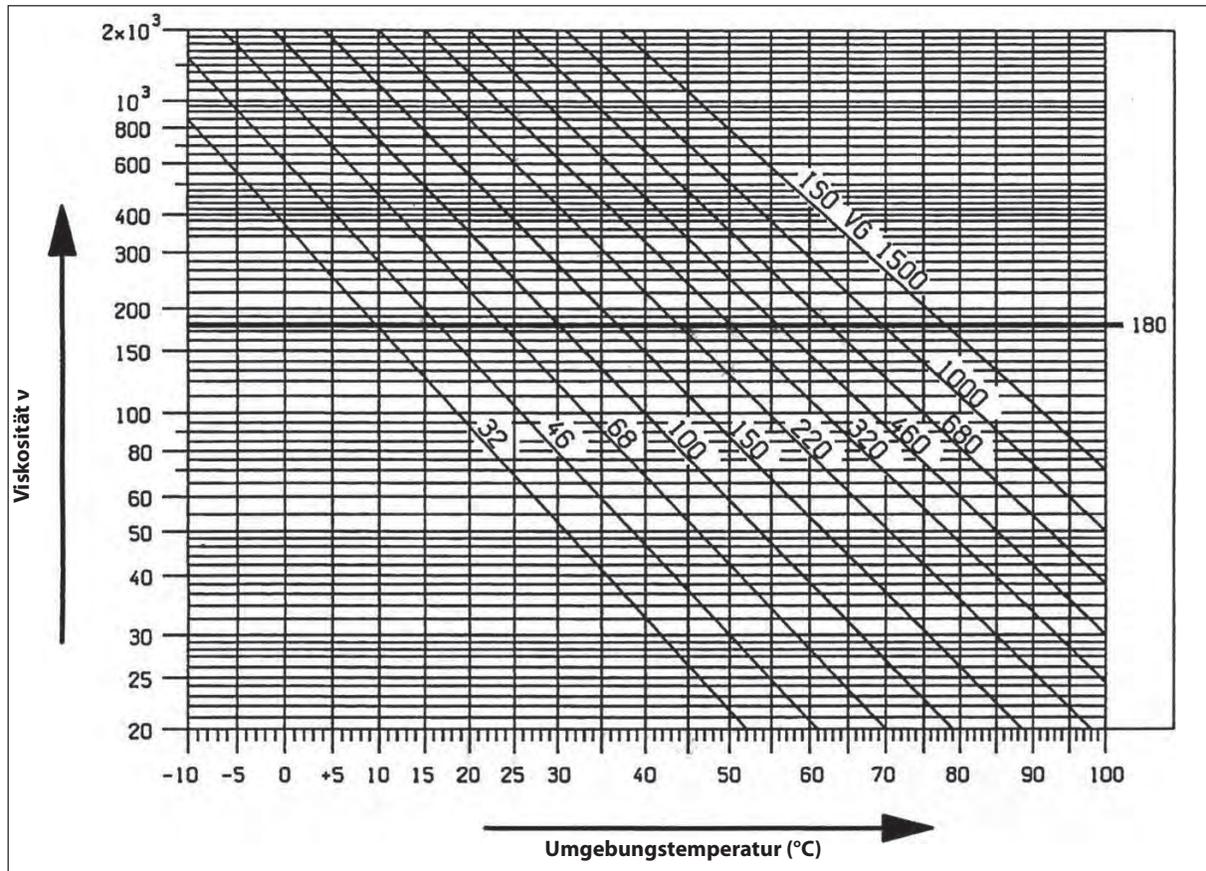

Altöl muss in einem geeigneten Behälter gesammelt und den entsprechenden Wertstoffstellen zugeführt werden.

Es darf auf keinen Fall in die Umwelt abgeleitet werden.

8 ANSCHLÜSSE UND VERBINDUNGEN

Die Pumpen der Serie KT-KTB-W-WK Version LOW-PRESSURE (vedere Abb. 4) verfügen über:

- ① 2 Sauganschlüsse „IN“ 1" 1/4 Gas.

An welchen der beiden Anschlüsse die Leitung angeschlossen wird, ist für die Funktionstüchtigkeit der Pumpe unerheblich; nicht verwendete Anschlüsse müssen dicht verschlossen werden.

- ② 2 Druckanschlüsse „OUT“ 1" Gas.

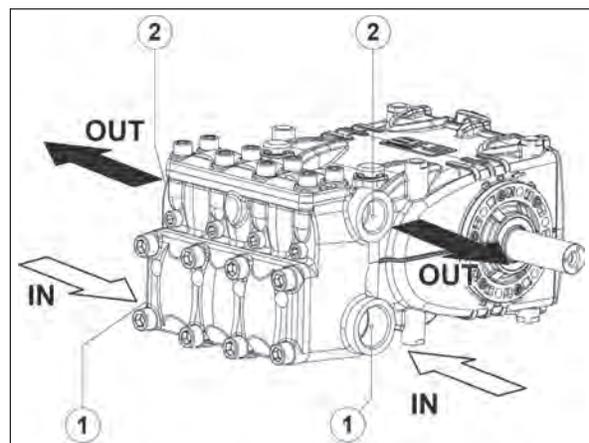


Abb. 4

9 INSTALLATION DER PUMPE

9.1 Installation

Die Pumpe muss in horizontaler Position mit den entsprechenden Gewindestellfüßen M12x1,5 eingebaut werden; ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 80 Nm fest.

Die Stellfläche muss perfekt eben und solide genug sein, um das Durchbiegen oder Fluchtungsfehler an der Kupplungsachse Pumpe/Antrieb durch das beim Betrieb übertragene Drehmoment zu verhindern.

Die Baugruppe nicht ungefedert am Boden befestigen, Sie müssen vielmehr Vibrationsdämpfer unterfüttern.

Wenden Sie sich für spezielle Anwendungen an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

Am Pumpengehäuse ist eine Gewindeplatte M12 vorhanden, woran ggf. eine passende Huböse angebracht werden kann, um den Einbau zu erleichtern, siehe folgende Abbildung.



Sollte ein Ausbau der Pumpe erforderlich sein, verschließen Sie die Gewindebohrung mit dem mitgelieferten Verschluss, um das Eindringen von Schmutz in die vordere Gehäuseseite zu verhindern.



Erdung: Hierzu müssen Sie anhand der GELB etikettierten Edelstahlschraube M6 und Edelstahl-Zahnscheibe ein Erdungskabel an der Pumpe befestigen. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ“.



Ersetzen Sie den Schraubverschluss der Öleinfüllöffnung (rot) am rückseitigen Gehäusedeckel und überprüfen Sie den Ölstand mit dem Ölmesstab.

Der Ölmesstab muss auch nach montierter Baugruppe zugänglich sein.



Die Pumpenwelle (PTO) darf mit dem Antriebsstrang nicht starr verbunden sein.

Wir empfehlen folgende Antriebstypen:

- Hydraulisch mittels Flansch; wenden Sie sich für die korrekte Anwendung an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.
- Mit Keilriemen.

- Mit Gelenkwelle (beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen max. Winkel).
- Mit elastischer Kupplung.



Der Einbau des Antriebs hat in jedem Fall fachgerecht zu erfolgen, um fehlerhafte oder für die Verbindungselemente belastende Betriebsbedingungen sowie übermäßigen Verschleiß, Temperaturanstieg bzw. gefährliche Brucherscheinungen zu vermeiden, die mögliche Zünd- und Explosionsquellen darstellen können. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ“.

9.2 Drehrichtung

Die Drehrichtung ist durch einen Pfeil auf dem Gehäuse in der Nähe der Zapfwelle gekennzeichnet.

Vor dem Pumpenkopf stehend muss die Drehrichtung den Angaben in Abb. 5 entsprechen.

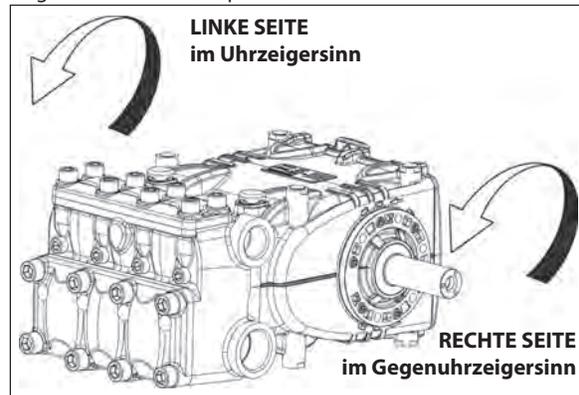


Abb. 5

9.3 Änderung der Version

Die rechte Pumpenausführung ist dann gegeben, wenn: sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der rechten Seite befindet.

Die linke Pumpenausführung ist dann gegeben, wenn: sich der Zapfwellenstummel der Pumpenwelle bei Frontansicht auf den Pumpenkopf auf der linken Seite befindet.

Hinweis In Abb. 5 ist die rechte Pumpenausführung gezeigt.



Die Version darf nur von autorisiertem Fachpersonal unter strikter Beachtung folgender Anweisungen geändert werden:

1. Trennen Sie die Hydraulik von der Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.1 der **Reparaturanleitung** beschrieben.
2. Drehen Sie die Mechanik um 180° und setzen Sie den hinteren Gehäusedeckel so auf, dass der Ölmesstab nach oben zeigt; richten Sie den Hebebügel und die zugehörigen Verschlusschrauben im oberen Teil des Gehäuses aus, bringen Sie dann das Typenschild wieder korrekt in seinem Sitz am Gehäuse an.



Stellen Sie sicher, dass die unteren Ablassöffnungen am Gehäuse im Bereich der Kolben geöffnet und nicht durch Kunststoffstopfen der vorherigen Version verschlossen sind.

3. Verbinden Sie Hydraulik und Mechanik, wie in Kapitel 2 Abschn. 2.2.5 der **Reparaturanleitung** beschrieben.

9.4 Wasseranschlüsse

Um die Anlage von den beim Pumpenbetrieb erzeugten Schwingungen zu isolieren, sollten für den ersten Leitungsabschnitt an der Pumpe (sowohl saug- als druckseitig) Schläuche verwendet werden. Der Ansaugtrakt muss so beschaffen sein, dass Verformungen durch den von der Pumpe erzeugten Unterdruck vermieden werden.

9.5 Versorgung der Pumpe

Zur Erzielung des besten volumetrischen Wirkungsgrads ist eine positive Saughöhe von mindestens 0,2 Metern erforderlich.



Wenden Sie sich für negative Förderhöhen an die technische Abteilung oder den Kundendienst.

9.6 Saugleitung

Für den einwandfreien Pumpenbetrieb muss die Saugleitung folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Der min. Innendurchmesser muss dem Diagramm im Abschn. 9.9 entsprechen und in jedem Fall größer oder gleich dem des Pumpenkopfes sein.



Entlang des Leitungsverlaufs sind lokalisierte Verengungen zu vermeiden, die Druckverluste mit daraus folgender Kavitation verursachen können. Unbedingt 90°-Bögen, Verbindungen mit anderen Leitungen, Drosselstellen, Gegengefälle, umgekehrte U-Kurven und T-Anschlüsse vermeiden.

9.7 Filterung

In der Saugleitung der Pumpe muss 1 Filter installiert werden, siehe Einbauposition in Abb. 6 und Abb. 6/a.

Mit manuell betätigtem Regelventil

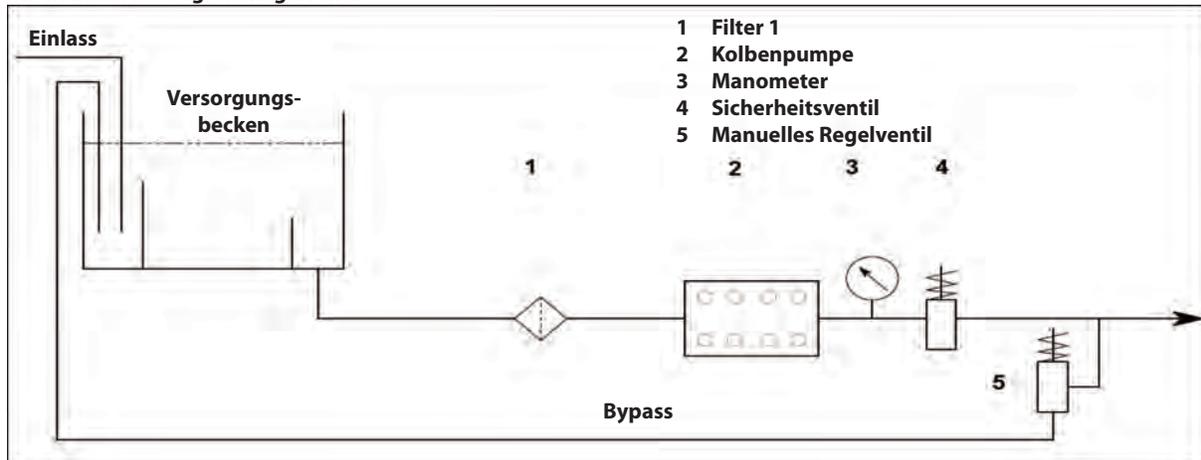


Abb. 6

Mit pneumatisch betätigtem Regelventil

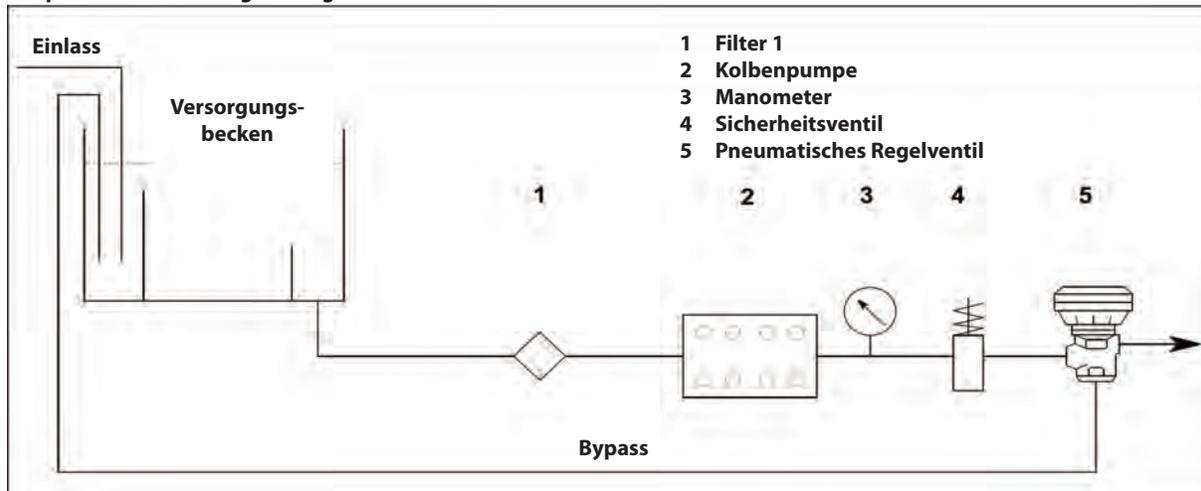


Abb. 6/a

Der Filter muss so nah wie möglich an der Pumpe installiert werden, leicht zugänglich sein und folgende Eigenschaften aufweisen:

1. Die min. Fördermenge muss 3 Mal höher sein als die Nenn-Förderleistung der Pumpe.
2. Der Durchmesser der Ein-/Auslassöffnungen darf nicht kleiner sein als der Durchmesser des Ansauganschlusses der Pumpe.
3. Filterfeinheit zwischen 200 und 360 μm .



Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe müssen regelmäßige Reinigungen der Filter durchgeführt und entsprechend der tatsächlichen Nutzung der Pumpe sowie der Qualität des verwendeten Wassers und der tatsächlichen Verstopfung geplant werden.

9.8 Druckleitung

Für die Auslegung einer korrekten Druckleitung beachten Sie bitte die folgenden Installationsvorschriften:

1. Der Innendurchmesser der Leitung muss die richtige Geschwindigkeit des Flüssigmediums gewährleisten, siehe Diagramm in Abschn. 9.9.
2. Für den an die Pumpe angeschlossenen ersten Leitungsabschnitt muss ein Schlauch verwendet werden, um die von der Pumpe erzeugten Vibrationen nicht an den übrigen Teil der Anlage zu übertragen.
3. Leitungen und Armaturen für Hochdruckanwendungen verwenden, die hohe Sicherheitsreserven unter sämtlichen Betriebsbedingungen garantieren.
4. In der Druckleitung muss ein Überdruckventil installiert werden.
5. Manometer verwenden, die den typischen pulsierenden Lasten der Kolbenpumpen standhalten.
6. Bei der Planung sind Druckverluste der Leitung zu berücksichtigen, die am Abnahmepunkt zu einem Minderdruck gegenüber des an der Pumpe gemessenen Drucks führen.
7. Für Anwendungen, bei denen sich die Pulsationen der Pumpe in der Druckleitung als schädlich oder unerwünscht erweisen, muss ein Pulsationsdämpfer geeigneter Größe installiert werden.

9.9 Berechnung des Innendurchmessers der Rohrleitungen

Für die Berechnung des Innendurchmessers der Leitung siehe folgendes Diagramm:

Saugleitung

Mit einer Fördermenge von ~ 142 l/min und einer Fließgeschwindigkeit des Wassers von 0,5 m/s.

Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei einem Wert von ~ 70 mm.


Druckleitung

Mit einer Fördermenge von ~ 142 l/min und einer Fließgeschwindigkeit des Wassers von 5,5 m/s.

Die Verbindungslinie der beiden im Graph dargestellten Skalen schneidet die mittlere Skala der Durchmesser bei einem Wert von ~ 24 mm.

Optimale Geschwindigkeiten:

- Saugleitung: $\leq 0,5$ m/s.
- Druckleitung: $\leq 5,5$ m/s.

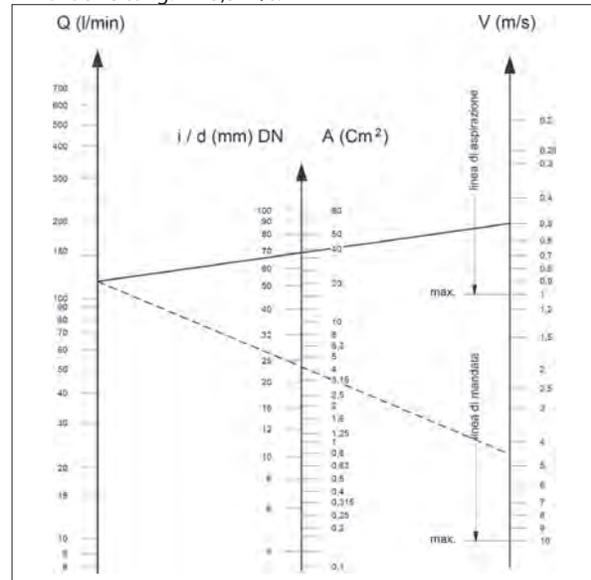

Der Graph berücksichtigt nicht den Widerstand der Leitungen und Ventile, den aus der Leitungslänge hervorgehenden Druckverlust, die Viskosität der gepumpten Flüssigkeit und deren Temperatur. Wenden Sie sich bei Bedarf an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

9.10 Keilriementrieb

Die Pumpe kann durch ein System von Keilriemen angetrieben werden.

Für diese Pumpenmodelle empfehlen wir den Einsatz von 3 Riemen XPB (16,5x13 gezahnt); nur für lange Laufzeiten sollte das Profil XPC verwendet werden. Eigenschaften sowie die pro Riemen übertragbare Leistung können dem Diagramm in Abb. 7 in Abhängigkeit der vom Hersteller normalerweise erklärten Drehzahl entnommen werden.

Minstdurchmesser der angetriebenen Riemenscheibe (auf der Pumpenwelle): ≥ 160 mm.

Die radiale Belastung der Welle darf 4500 N (für die Definition der Anordnung erforderlicher Wert) nicht übersteigen.

Der Antrieb gilt als richtig bemessen, wenn die Belastung bei einem maximalen Abstand $a = 50$ mm vom Wellenbund (Zapfwelle) angewandt wird, siehe Abb. 10.



Wenden Sie sich für davon abweichende Dimensionierungen an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

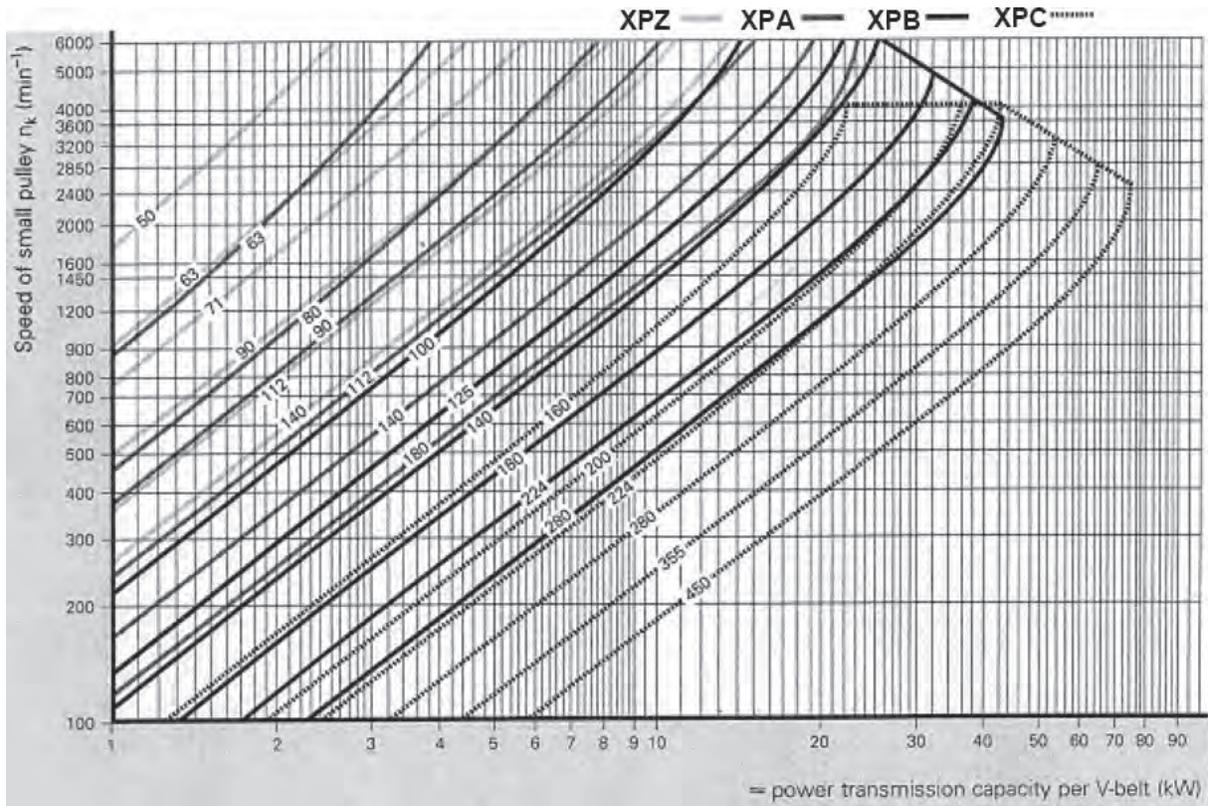


Abb. 7

9.11 Definition des Antriebs

Um anomale radiale Belastungen an Welle und ihrem Lager zu vermeiden, beachten Sie folgende Vorgaben:

- a) Verwenden Sie Riemscheiben für Keilriemen mit den vom Riemenhersteller vorgeschriebenen / empfohlenen Rillenmaßen. In Ermangelung dieser Werte halten Sie sich an die Vorgaben in Abb. 8 und die Tabelle in Abb. 9.

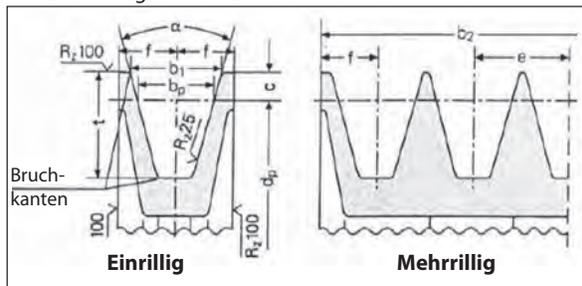


Abb. 8

Abmessungen (in mm)

Riemenquerschnitt gemäß DIN 7753 Teil 1 und BS 3790		DIN-Symbol BS/ISO-Symbol	XPB/SPB SPB	XPC/SPC SPC
Riemenquerschnitt gemäß DIN 2215 und BS 3790		DIN-Symbol BS/ISO-Symbol	17 B	22 C
Wirkbreite			b_w	14,0
Obere Rillenbreite $b_1 \approx$			$\alpha = 34^\circ$	18,9
			$\alpha = 38^\circ$	19,5
			c	8,0
Abstand zwischen den Mittelebenen zweier Rillen			e	$23 \pm 0,4$
			f	$14,5 \pm 0,8$
Tiefe unter der Wirklinie			t_{min}	22,5
α	34°	für Wirkdurchmesser	d_w	140 bis 190
	38°	Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1		> 190
α	34°	für Wirkdurchmesser	d_w	112 bis 190
	38°	Klassische Keilriemen DIN 2215		> 190
Toleranz für $\alpha = 34^\circ-38^\circ$				$\pm 1^\circ$
Riemenscheiben für b_2 für Anzahl der Rillen z $b_2 = (z-1) e + 2 f$			1	29
			2	52
			3	75
			4	98
			5	121
			6	144
			7	167
			8	190
			9	213
			10	236
			11	259
			12	282

Der min. Durchmesser der Riemenscheibe muss beachtet werden.
Nicht für geschichtete Keilriemen verwenden.

Abb. 9

- b) Verwenden Sie Hochleistungsriemen - zum Beispiel **XPB** statt **SPB** - da hierbei weniger Riemen bei gleicher Leistungsübertragung benötigt werden und der Abstand zum Wellenbund (Zapfwelle) „a“ aus Abb. 10 geringer ist.

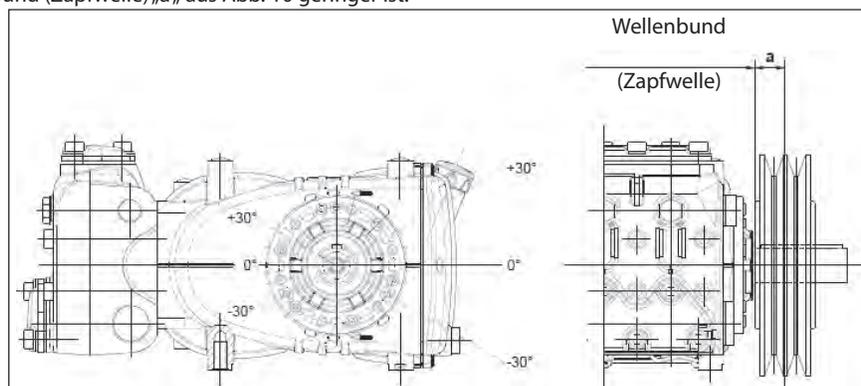


Abb. 10

- c) Spannen Sie die Riemen gemäß den Vorschriften des Herstellers; eine übermäßige Spannung führt zu einer anomalen Belastung des Lagers und somit zu einem vorzeitigen Verschleiß und einer kürzeren Lebensdauer der Riemenscheibe. Die Spannung hängt von verschiedenen Variablen ab, vgl. Abschn. 9.12.
- d) Die Länge des Riemen hat eine natürliche Toleranz von $\geq \pm 0,75\%$; aus diesem Grund müssen die 3 Riemen paarweise gekauft werden.
- e) Folgen Sie der Spannungsrichtung des Riemen lt. Angaben in Abb. 10. Wenden Sie sich bei anderen Anforderungen an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.
- f) Richten Sie die Rillen der Mitnehmer- und der angetriebenen Riemenscheibe miteinander aus.

9.12 Definition der an die Riemen anzuwendenden statischen Spannung

Die statische Spannung ist abhängig von:

- Abstand zwischen den beiden Riemenscheiben (Riemenlänge).
- Belastung durch die statische Riemen Spannung.
- Anzahl der Riemen.
- Umschlingungswinkel der kleinsten Riemenscheibe.
- Durchschnittsgeschwindigkeit.
- Usw.

Dem Diagramm in Abb. 11 für Riemen mit Profil XPB können in Abhängigkeit des Abstands die Werte der anzuwendenden statischen Spannung entnommen werden.



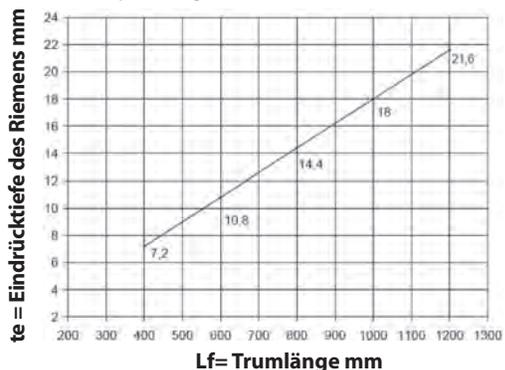


Abb. 11

Fazit: Mit einer Trumlänge von 600 mm und einem Kraftmesser erhält man bei Anwendung einer Prüfkraft von 75 N am Riemen, wie in Abb. 12 gezeigt, eine Eindringtiefe des Trums „te“ von etwa 10,8 mm.

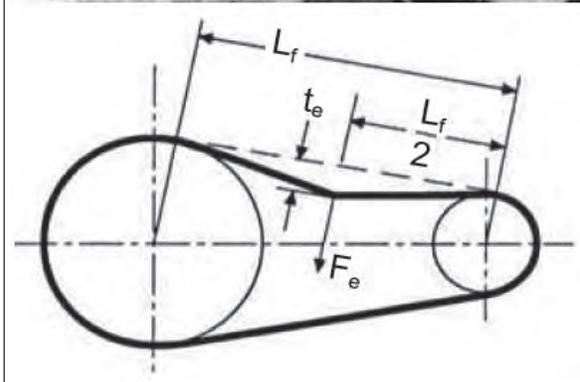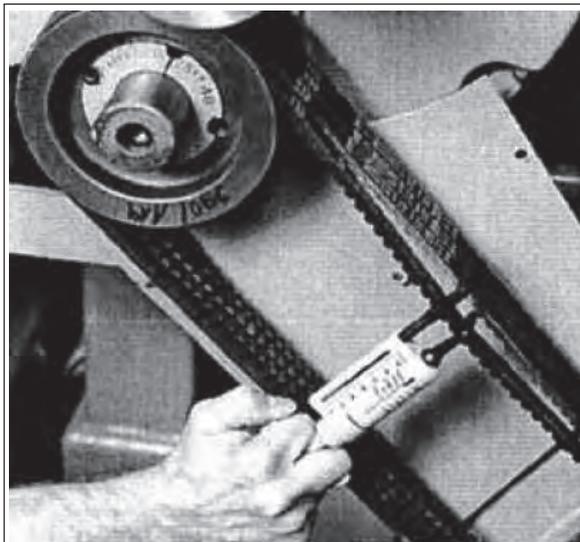

L_f = Trumlänge
 t_e = Eindringtiefe des Riemens
 F_e = 75 N Prüfkraft

Abb. 12

Hinweis 1. Soweit nicht anders durch den Riemenhersteller angegeben, darf die Kontrolle der Spannung und das daraus folgende Nachspannen frühestens nach 30 Minuten Bewegung durchgeführt werden, da sich die Riemen erst dann eingelaufen haben. Die beste Leistung und längste Lebensdauer erhalten Sie bei korrekter Spannung.

Hinweis 2. Bei Bedarf oder im Zuge der normalen Wartung sollten Sie nie den einzelnen Riemen, sondern den gesamten Satz ersetzen.

9.13 Antrieb über zweite Zapfwelle

Auf Wunsch können die Pumpen KT-KTB-W-WK Version LOW-PRESSURE mit Nebenantrieb auf der gegenüberliegenden Seite des Antriebs (Antrieb über zweite Zapfwelle) geliefert werden.

Der Antrieb kann erfolgen:

- Durch Keilriemen.
- Durch Kupplung.

Beim Antrieb durch Keilriemen ist das maximal nutzbare Drehmoment:

20 Nm, das entspricht:

4,1 PS bei 1450 U/min;

5,0 PS bei 1750 U/min.

Beim Antrieb durch Kupplung ist das maximal nutzbare Drehmoment:

40 Nm, das entspricht:

8,2 PS bei 1450 U/min;

10 PS bei 1750 U/min.



Beim Antrieb durch Keilriemen gilt dieser als richtig bemessen, wenn: die Riemen Spannung in einem Abstand von höchstens 18 mm zum Bund des an der Kurbelwelle angebrachten Geräts angewandt wird (siehe Abb. 13); der zu verwendende min.

Durchmesser der Riemenscheibe beträgt $\varnothing 100$ mm.



Achten Sie beim Antrieb durch Kupplung besonders auf die perfekte Ausrichtung, damit keine seitlichen Kräfte auf die Pumpenwelle einwirken.

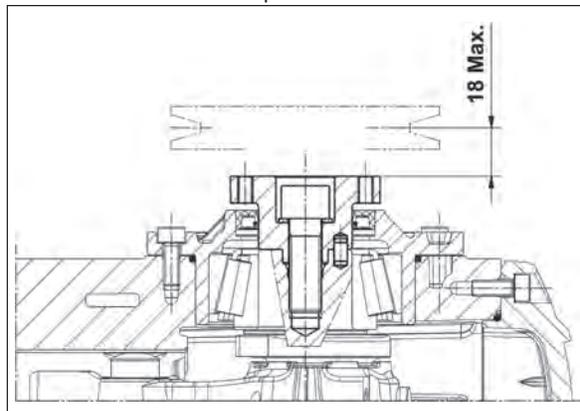


Abb. 13



Wenden Sie sich für davon abweichende Anwendungen an die **technische Abteilung** oder den **Kundendienst**.

10 START UND BETRIEB

10.1 Vorbereitende Prüfungen

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass:

Die Saugleitung angeschlossen und unter Druck ist (siehe Abschn. 9.4 - 9.5 - 9.6). Die Pumpe darf niemals trocken laufen.



- Die Saugleitung auf lange Zeit perfekt dicht ist.
- Alle eventuellen Absperrventile zwischen der Versorgungsquelle und der Pumpe vollständig geöffnet sind. Der Auslass der Druckleitung frei abgeführt wird, damit die im Pumpenkopf vorhandene Luft schnell austreten kann und dadurch ein schnelles Ansaugen ermöglicht.
- Sämtliche Saug- und Druckanschlüsse und Verbindungen ordnungsgemäß festgezogen sind.

4. Sich die Paarungstoleranzen an der Kupplungsachse Pumpe/Antrieb (Versatz Kupplungshälften, Neigung der Gelenkwelle, Kettenspannung usw.) innerhalb der vom Hersteller des Antriebs vorgegebenen Grenzen befinden.
5. Der Ölstand im Pumpengehäuse korrekt ist, u.z. über den entsprechenden Messstab (Pos. ① Abb. 14) und ausnahmsweise am Schauglas (Pos. ② Abb. 14).

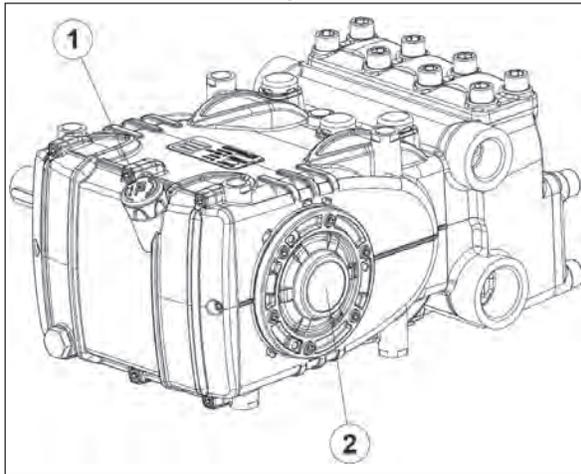


Abb. 14



Überprüfen Sie nach längerer Lagerung oder Stillstand die Funktionstüchtigkeit der Saug- und Druckventile.

10.2 Start

1. Prüfen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme, ob Drehrichtung und Versorgungsdruck den Vorgaben entsprechen.
2. Starten Sie die Pumpe ohne Last.
3. Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsdruck korrekt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Drehzahl während des Betriebs nicht den Wert auf dem Typenschild überschreitet.
5. Lassen Sie die Pumpe vor Druckbeaufschlagung mindestens 3 Minuten lang laufen.
6. Fahren Sie den Druck vor jedem Pumpenstopp auf Null, indem Sie das Regelventil oder die ggf. vorgesehenen Vorrichtungen zum Druckabbau betätigen und bringen Sie die Drehzahl auf den Mindestwert (Antriebe mit Verbrennungsmotoren).

11 VORBEUGENDE WARTUNG

Für eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz der Pumpe müssen Sie die Wartungsintervalle lt. Tabelle beachten.

VORBEUGENDE WARTUNG	
Alle 500 Stunden	Alle 1000 Stunden
Ölstandprüfung	Ölwechsel
	Überprüfung / Austausch: Ventile Ventilsitze Ventilfedern Ventilführungen
	Überprüfung / Austausch*: HD-Dichtungen ND-Dichtungen

Abb. 15



ACHTUNG: Wechseln Sie Lager und entsprechende Dichtringe alle 2000 Betriebsstunden aus.

Überprüfen Sie regelmäßig die Reinigung und Wartung der Pumpe. Siehe Anleitung „ATEX-EXPLOSIONSSCHUTZ“.

12 EINLAGERUNG DER PUMPE

12.1 Längerer Stillstand



Wenn die Pumpe nach der Anlieferung und vor der erstmaligen Inbetriebnahme für längere Zeit eingelagert wurde, sollten Sie vor dem Start den Ölstand und die Ventile gemäß den Anweisungen in Kapitel 10 überprüfen und anschließend die beschriebene Vorgehensweise für den Start durchführen.

12.2 Vorgehensweise zur Füllung der Pumpe mit Korrosions- und Frostschutzlösung

Füllung der Pumpe mit Korrosions- oder Frostschutzlösung anhand einer externen Membranpumpe, lt. Anordnung in Abschn. 9.7 in Abb. 6 und Abb. 6/a:

- Verwenden Sie anstelle des Betriebsbeckens einen geeigneten Behälter mit der zu pumpenden Lösung.
- Schließen Sie die Ablassöffnung des Filters, sofern geöffnet.
- Stellen Sie sicher, dass die Innenseite der verwendeten Leitungen sauber ist und fetten Sie die Anschlüsse ein.
- Schließen Sie den HD-Ablassschlauch an die Pumpe an.
- Schließen Sie den Saugschlauch an die Membranpumpe an.
- Verbinden Sie mit dem Saugschlauch den Pumpenkopf und die Membranpumpe.
- Füllen Sie den Betriebsbehälter mit der Lösung / Emulsion.
- Führen Sie die freien Enden des Saug- und HD-Ablassschlauchs in den Behälter ein.
- Schalten Sie die Membranpumpe ein.
- Pumpen Sie die Emulsion solange, bis sie aus dem HD-Ablassschlauch austritt.
- Pumpen Sie eine weitere Minute lang.
- Stoppen Sie die Pumpe und nehmen Sie die vorab angeschlossenen Schläuche ab.
- Reinigen, schmieren und verschließen Sie die Anschlüsse am Pumpenkopf.

Die Eigenschaften der Emulsion können durch Zugabe von Additiven wie beispielsweise Shell Donax verbessert werden.

13 VORKEHRUNGEN GEGEN EINFRIEREN



Befolgen Sie in Gebieten und den Jahreszeiten mit Frostgefahr die Anweisungen in Kapitel 12 (siehe Abschn. 12.2).



Bei Vorhandensein von Eis darf die Pumpe erst dann in Betrieb genommen werden, wenn das Leitungssystem vollständig enteist worden ist, damit schwerwiegende Schäden an der Pumpe vermieden werden.

14 GARANTIEBEDINGUNGEN

Laufzeit und Bedingungen der Garantie sind im Kaufvertrag angegeben.

Die Garantie erlischt, wenn:

- a) Die Pumpe zu anderen Zwecken als vereinbart verwendet worden ist.
- b) Die Pumpe mit einem Elektro- oder Verbrennungsmotor ausgestattet wurde, dessen Leistung die Tabellenwerte überschreitet.
- c) Die vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen verstellt oder entfernt wurden.
- d) Die Pumpe mit Zubehör oder Ersatzteilen verwendet worden ist, die nicht von Interpump Group geliefert wurden.
- e) Die Schäden durch folgende Faktoren verursacht wurden:
 - 1) unsachgemäße Verwendung
 - 2) Missachtung der Wartungsvorschriften
 - 3) eine von den Vorgaben der Betriebsanleitung abweichende Verwendung
 - 4) Mangel ausreichender Förderleistung
 - 5) fehlerhafte Installation
 - 6) falsche Position oder Bemessung der Leitungen
 - 7) unbefugte Änderungen an der Auslegung
 - 8) Kavitation.

15 BETRIEBSSTÖRUNGEN UND MÖGLICHE URSACHEN



Beim Start erzeugt die Pumpe keinerlei Geräusche:

- Die Pumpe ist nicht gefüllt und läuft trocken.
- Kein Wasser auf Saugseite.
- Die Ventile sind verklemmt.
- Die Druckleitung ist geschlossen, so dass die im Pumpenkopf vorhandene Luft nicht entweichen kann.



Die Pumpe pulsiert unregelmäßig:

- Ansaugung von Luft.
- Unzureichende Versorgung.
- Kurven, Bögen oder Anschlüsse in der Saugleitung drosseln den Durchfluss der Flüssigkeit.
- Der Ansaugfilter ist verschmutzt oder zu klein.
- Die Booster-Pumpe, sofern installiert, liefert unzureichenden Druck oder Durchfluss.
- Die Pumpe ist wegen niedriger Saughöhe nicht mit Wasser gefüllt bzw. die Druckseite ist beim Ansaugen geschlossen.
- Die Pumpe ist wegen Festkleben eines Ventils nicht gefüllt.
- Abgenutzte Ventile.
- Abgenutzte Druckdichtungen.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Antriebsprobleme.



Die Pumpe liefert nicht den Nenndurchfluss / läuft übermäßig geräuschvoll:

- Unzureichende Versorgung (siehe verschiedene Ursachen oben).
- Die Drehzahl liegt unter dem Wert am Typenschild.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt am Druckregelventil.
- Abgenutzte Ventile.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt an den Druckdichtungen.
- Kavitation durch:
 - 1) Falsche Bemessung der Saugleitungen / zu kleine Durchmesser.
 - 2) Unzureichende Förderleistung.
 - 3) Hohe Wassertemperatur.



Der von der Pumpe gelieferte Druck ist unzureichend:

- Der Einsatz (Düse) überschreitet die Kapazität der Pumpe.
- Die Drehzahl ist zu gering.
- Übermäßiger Flüssigkeitsaustritt an den Druckdichtungen.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Abgenutzte Ventile.




Die Pumpe läuft heiß:

- Die Pumpe arbeitet bei höherem Druck oder höherer Drehzahl als auf dem Typenschild angegeben.
- Zu niedriger Ölstand im Pumpengehäuse oder das verwendete Öl entspricht nicht der empfohlenen Sorte lt. Angaben in Kapitel 7 (siehe Abschn. 7.6).
- Die Riemenspannung ist zu hoch oder die Ausrichtung der Kupplung bzw. der Riemenscheiben ist nicht perfekt.
- Die Neigung der Pumpe beim Betrieb ist zu groß.



Vibrationen oder Stöße in den Leitungen:

- Ansaugung von Luft.
- Fehlfunktion des Druckregelventils.
- Fehlfunktion der Ventile.
- Ungleichmäßige Antriebsbewegung.

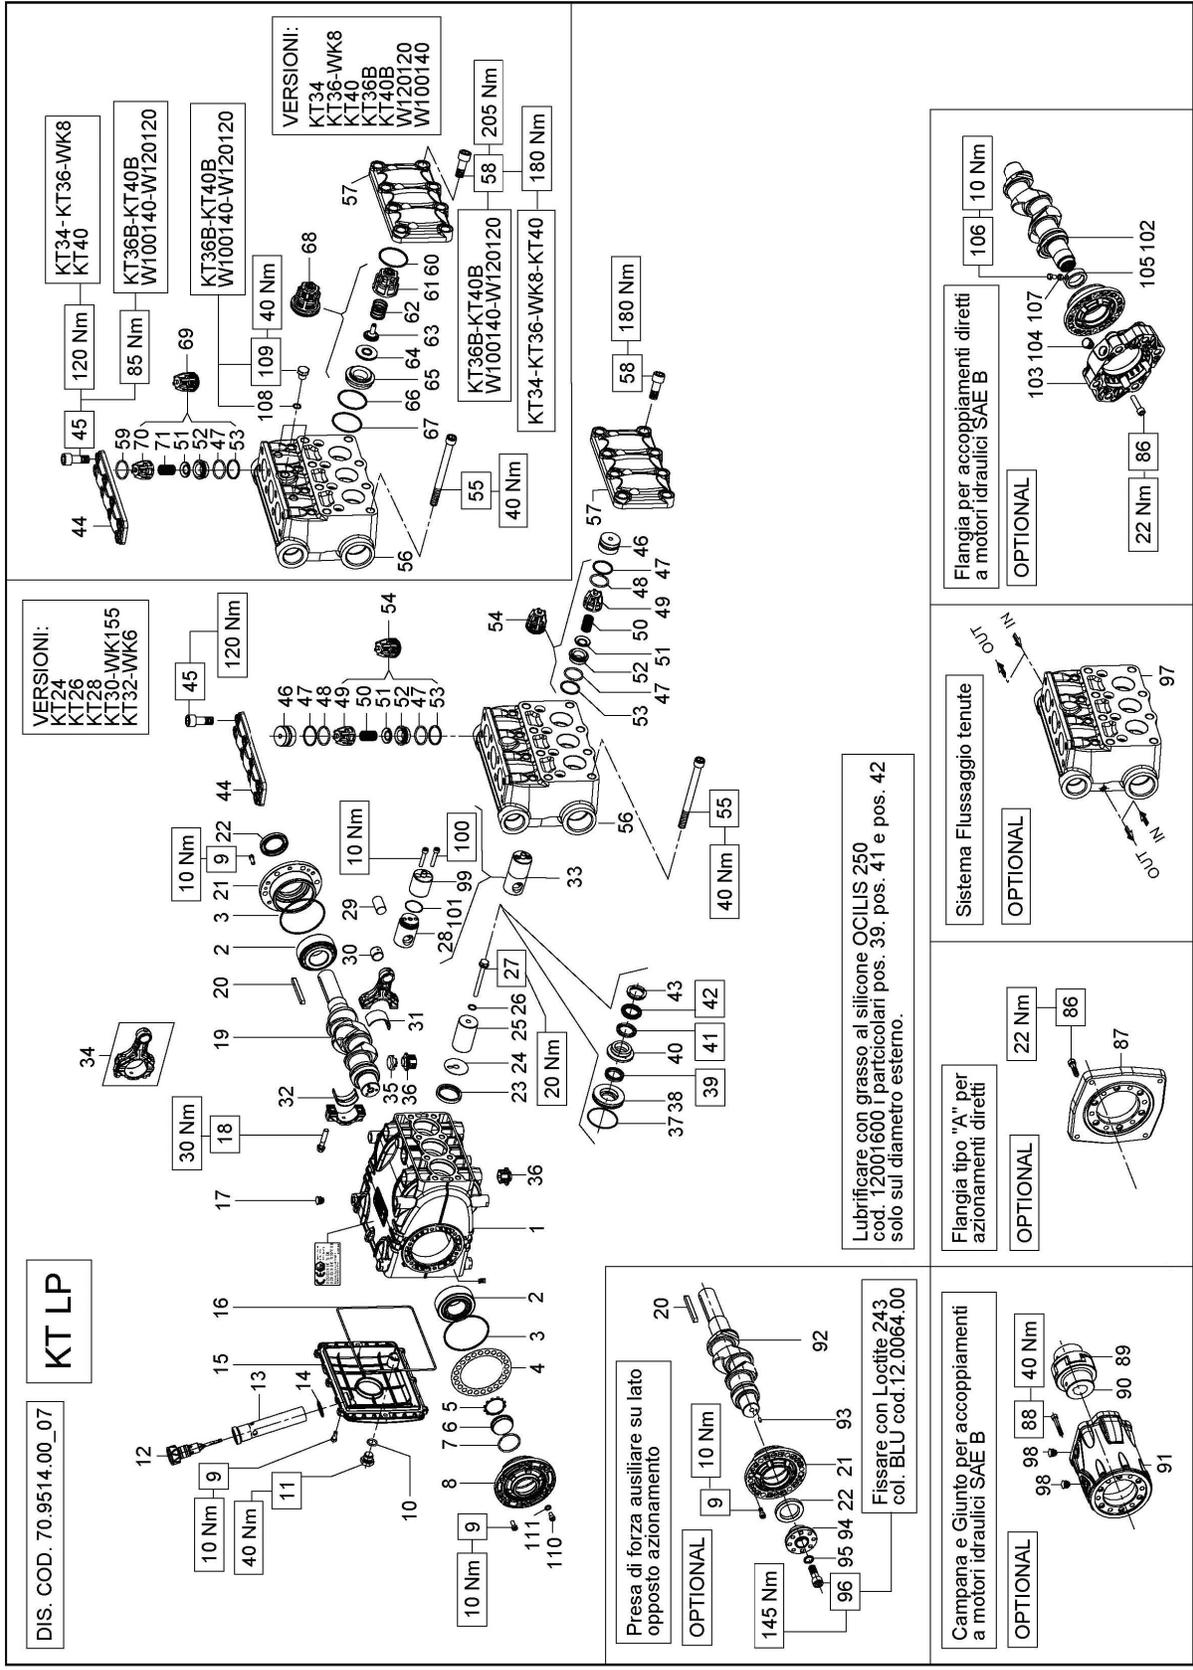

KIT RICAMBIO – SPARE KIT

- A** Kit tenute pompanti – Plunger packing kit
- B** Kit valvole aspirazione – In valves kit
- C** Kit valvole mandata – Out valves kit
- D** Kit tenute complete – Complete seals kit
- E** Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit

KT24 (D.24)	KT26 (D.26)	KT28 (D.28)	KT30	KT32	KT34	KT36	KT40 (D.40)
KIT 2006	KIT 2464	KIT 2008	KIT 2010	KIT 2248	KIT 2465	KIT 2247	KIT 2249
KIT 2246							
KIT 2250	KIT 2466	KIT 2251	KIT 2252	KIT 2253	KIT 2467	KIT 2259	KIT 2255
KIT 2156							

KT24	KT26	KT28	KT30	KT32	KT34	KT36	KT40
KIT 2006	KIT 2464	KIT 2008	KIT 2010	KIT 2248	KIT 2465	KIT 2247	KIT 2249
KIT 2156							

WK155
WK6 - WK8

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.	POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
1	70.0100.22	CARTER POMPA		1	90.2737.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 24.0x32.0x5.5 LP	A-D	57	70.2250.15	COPERCHIO VALVOLE D'ASPIRAZIONE		1
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI		2	90.2749.10	ANELLO TEN. A.L.T. D. 26.0x34.0x5.5 LP	A-D	58	99.4850.00	VITE M14x40 UNI 4762		8
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 705H 3318	D	2	90.2750.10	ANELLO TEN. A.L.T. D. 28.0x36.0x5.5 LP	A-D	59	99.3885.50	OR D. 45.69x2.62 NBR 905H 3181 - KT34+-40	D	3
4	70.2200.81	SPESSORE DI RASAMENTO 0.10 mm.		1	90.2760.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 30.0x38.0x5.5 LP	A-D	60	90.3894.00	OR D. 53.65x2.62 NBR 905H 3212 - KT34+-40	D	3
5	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO ZH45	D	1	90.2780.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 32.0x40.0x5.5 LP	A-D	61	36.2045.05	MOLLA Dm. 24.7x27.0 - KT34+-40		3
6	70.2118.01	SPHA LIVELLO OLIO	D	1	90.2795.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 34.0x42.0x5.5 LP	A-D	62	94.7540.00	MOLLA Dm. 24.7x27.0 - KT34+-40		3
7	90.3877.00	OR D. 39.36x2.62 NBR 705H 3156	D	1	90.2828.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 40.0x48.0x5.5 LP	A-D	63	36.2086.51	GUIDA VALVOLA INTERNA - KT34+-40		3
8	70.1501.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO SPIA		1	70.2162.70	ANELLO INTERMEDIO D. 26		64	36.2085.02	VALVOLA SFERICA - KT34+-40		3
9	99.1854.00	VITE M6x16 5931		20	70.2163.70	ANELLO INTERMEDIO D. 28		65	36.2116.66	SEDE VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT34+-40		3
10	90.3833.00	OR D. 13.95x2.62 NBR 705H 3056	D	1	70.2164.70	ANELLO INTERMEDIO D. 30		66	90.3880.00	OR D. 42.52x2.62 NBR 705H 3168 - KT34+-40	D	3
11	98.2100.80	TAPPO G 3/8"x13 TEZZ. - ZINC.		1	70.2252.70	ANELLO INTERMEDIO D. 32		67	90.5233.00	ANELLO ANT. D. 43.5x48.0x1.5 - KT34+-40	D	3
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0		1	70.2281.70	ANELLO INTERMEDIO D. 34		68	36.7207.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE - KT34+-40	B	3
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO		1	70.2282.70	ANELLO INTERMEDIO D. 36		69	36.7260.01	GR. VALVOLA DI MANDATA - KT34+-40	B	3
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 705H 2100	D	1	90.2743.00	ANELLO "RESTOP" D. 24.0x35.0x5.0/2.2	A-D	70	36.2047.05	GUIDA VALVOLA - KT34+-40	C	3
15	70.1606.22	COPERCHIO CARTER		1	90.2749.60	ANELLO "RESTOP" D. 26.0x35.0x5.0/2.2	A-D	71	94.7451.00	MOLLA Dm. 16.0x37.0 - KT34+-40		3
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 705H 3750	D	1	90.2758.00	ANELLO "RESTOP" D. 28.0x45.0x6.5/4.0	A-D	100	70.0502.66	STELO GUIDA PISTONE		3
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15		41	90.2758.00	ANELLO "RESTOP" D. 30.0x45.0x6.5/4.0	A-D	101	99.1925.00	VITE M6x35 5931		6
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		5	90.2784.00	ANELLO "RESTOP" D. 32.0x44.0x5.5/3.0	A-D	102	90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 705H	D	3
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26		6	90.2793.00	ANELLO "RESTOP" D. 34.0x48.0x6.0/3.0	A-D	110	99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX		1
20	91.4900.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1	90.2818.00	ANELLO "RESTOP" D. 36.0x48.0x6.0/3.0	A-D	111	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX		1
21	70.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	D	1	90.2838.00	ANELLO "RESTOP" D. 40.0x55.0x8.0/4.5	A-D	97	CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM			
22	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	D	3	90.2745.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 24.0x35.0x6.0/4.0 HP	A-D	86	CON FLANGIA "A" - WITH DIRECT DRIVE FLANGE			
23	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0		3	90.2749.40	ANELLO TEN. A.L.T. D. 26.0x35.0x6.0/4.0 HP	A-D	87	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
24	70.0402.09	PISTONE D. 28x63		1	90.2758.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 28.0x45.0x6.5/5.0 HP	A-D	88	10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A		1
25	70.0403.09	PISTONE D. 28x63		3	90.2770.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 30.0x45.0x7.5/4.5 HP	A-D	89	99.3136.00	VITE M8x45 UNI 5931		6
26	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 905H 2043	D	3	90.2788.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 32.0x44.0x6.0/3.5 HP	A-D	89	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO DI. 46		1
27	70.0241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE		3	90.2792.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 34.0x48.0x6.0/3.5 HP	A-D	90	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30x25.4		1
28	70.0501.15	GUIDA PISTONE		3	90.2820.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 36.0x48.0x6.0/3.5 HP	A-D	91	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
29	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36		3	90.2832.00	ANELLO TEN. A.L.T. D. 40.0x55.0x7.5/4.5 HP	A-D	98	98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15		2
30	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3	70.1002.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 24		99	99.1854.00	VITE M06x16 5931		6
31	90.9220.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - SUP.	E	3	70.1007.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 26		20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0		1
32	90.9223.00	SEMIBOCC. TESTA BIELLA - INF.	E	3	70.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 28		21	70.1500.22	COPERCHIO CUSCINETTO LATO PTO		1
33	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE		43	70.1004.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 30		22	90.1668.00	COPERCHIO RAD. CUSCINETTO LATO PTO		1
34	70.0305.01	BIELLA COMPLETA		3	72.1000.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 32		92	70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.PTO		1
35	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER		3	70.1008.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 34		93	97.6152.00	SPINA CILINDRICA D. 5.0x10.0		1
36	70.2225.51	TAPPO CARTER	A-D	3	71.1002.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 36		94	70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA		1
37	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 705H 2200	A-D	3	71.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 40		95	99.4295.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0		1
38	70.0824.70	ANELLO DI FONDO D. 24		3	70.2251.15	COPERCHIO VALVOLE DI MANDATA		96	99.4295.00	VITE M12x35 5931		1
39	70.0803.70	ANELLO DI FONDO D. 26		3	99.4295.00	VITE M12x35 UNI 4762		86	99.3084.00	VITE M8x30 5931		6
40	70.0804.70	ANELLO DI FONDO D. 30		3	70.2253.70	TAPPO VALVOLE - KT24+-32		102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B		1
41	70.0822.70	ANELLO DI FONDO D. 32		3	90.3865.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 705H 3118		103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B		1
42	70.0825.70	ANELLO DI FONDO D. 34		3	90.5180.00	ANELLO ANTIEST. D. 32.4x36.5x1.5 - KT24+-32		104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17		1
43	70.0812.70	ANELLO DI FONDO D. 36		3	36.2047.51	GUIDA VALVOLA - KT24+-32		105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR PACK		1
44	70.0821.70	ANELLO DI FONDO D. 40		3	94.7450.00	MOLLA Dm. 16.0x27.5 - KT24+-32		106	70.2270.34	VITE M6x1.5 CON INCAVO COMPLETA		1
45	70.0824.70	ANELLO DI FONDO D. 24		3	36.2010.76	VALVOLA SFERICA - KT34+-40		107	92.2025.00	DADO M6x5 5588		1
46	70.0824.70	ANELLO DI FONDO D. 26		3	36.2117.66	VALVOLA SFERICA - KT24+-32		6	36.2048.66	SEDE VALVOLA		6
47	70.0824.70	ANELLO DI FONDO D. 28		3	90.5178.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.0x35.5x1.5	B-C-D	8	90.5178.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.0x35.5x1.5	B-D	6
48	70.0824.70	ANELLO DI FONDO D. 30		3	36.7208.01	GR. VALVOLA ASP. / MANDATA - KT24+-32	B-C	8	99.3816.00	VITE M10x10 UNI 5931		6
49	70.0824.70	ANELLO DI FONDO D. 32		3	70.1264.15	TESTATA PER PISTONE D. 24-26		1	70.1265.15	TESTATA PER PISTONE D. 28-30		1
50	70.0824.70	ANELLO DI FONDO D. 34		3	70.1266.15	TESTATA PER PISTONE D. 30-32			70.1261.15	TESTATA PER PISTONE D. 34-36		
51	70.0824.70	ANELLO DI FONDO D. 36		3	70.1262.15	TESTATA PER PISTONE D. 40						

KIT RICAMBIO – SPARE KIT

A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KT36B W120120 (D.36) KIT 2133	KT40B W100140 (D.40) KIT 2249
B	Kit valvole aspirazione – In valves kit	KIT 2247	
C	Kit valvole mandata – Out valves kit	KIT 2391	
D	Kit tenute complete – Complete seals kit	KIT 2254	KIT 2255
E	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2156	


**KT36B
KT40B**

**W120120
W100140**

POS	CODE IDR.	DESCRIPTION DESCRIZIONE	NR. PCS.	KIT	CODE DESCRIZIONE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	NR. PCS.	KIT	CODE DESCRIZIONE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	NR. PCS.	KIT
1	70.0100.22	CARTER POMPA	1		90.2818.00	ANELLO "RESTOP" D. 36.0x48.0x6.0/3.0	3	A-D	99.3136.00	VITE M8x45 UNI 5931	6	
2	91.8477.00	CUSCINETTO RULLI	2		90.2838.00	ANELLO "RESTOP" D. 40.0x55.0x8.0/4.5	3	A-D	10.0755.47	ELEMENTO ELASTICO GIUNTO DI. 46	1	
3	90.3915.00	OR D. 80.60x2.62 NBR 70SH 3318	2	D	90.2832.00	ANELLO TEN. ALT. D. 36.0x48.0x6.0/3.5 FP	3	A-D	10.7430.01	GIUNTO ELASTICO D. 30.0x25.4	1	
4	70.2200.81	SPESORE DI RASAMENTO 0.10 mm.	1		90.2832.00	ANELLO TEN. ALT. D. 40.0x55.0x7.5/4.5 FP	3	A-D	10.0752.20	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B	1	
5	70.2203.81	SPESORE DI RASAMENTO 0.25 mm.	1		71.1002.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 36	3		98.2060.00	TAPPO PER FORO D. 15	2	
6	90.0756.00	ANELLO D'ARRESTO J45	1	D	71.1003.51	ANELLO DI TESTA PISTONE D. 40	1		PDF AUSILIARIA – AUXILIARY PTO			
7	90.2118.01	SPIA LIVELLO OLIO	1		70.2276.41	COPECRCHIO VALVOLE DI MANDATA	1		99.1854.00	VITE M6x16 5931	6	
8	90.3877.00	OR D. 39.34x2.62 NBR 70SH 3156	1	D	99.4295.00	VITE M1.2x35 UNI 4762	8	C-D	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0	1	
9	90.1501.22	COPECRCHIO CUSCINETTO LATO SPIA	1	D	90.3865.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 70SH 3118	3		70.1500.22	COPECRCHIO CUSCINETTO LATO PTO	1	
10	90.3833.00	OR D. 43.95x2.62 NBR 70SH 3056	20	D	36.2010.76	VALVOLA SFERICA	3		90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	1	
11	98.2100.50	TAPPO G 3/8"x13 TE22 - ZINC.	1	D	36.2048.66	SEDE VALVOLA	3		70.0207.35	ALBERO A GOMITI C. 26 D.P.TO	1	
12	98.2115.00	TAPPO CON ASTA D. 21.5x70.0	1	D	90.5178.00	ANELLO ANTIEST. D. 31.0x35.5x1.5	3	C-D	97.6152.00	SPIA CILINDRICA D. 5.0x10.0	1	
13	72.2106.95	TUBO PER ASTA LIVELLO OLIO	1		99.3816.00	VITE M1.0x110 UNI 5931	8		70.2234.54	DISP. PRESA DI FORZA AUSILIARIA	1	
14	90.3604.00	OR D. 25.12x1.78 NBR 70SH 2100	1	D	70.1276.41	TESTATA PER PISTONE D. 36	1		96.7160.00	ROSETTA D. 12.0x18.0x1.0	1	
15	70.1606.22	COPECRCHIO CARTER	1	D	70.1277.41	TESTATA PER PISTONE D. 40	1		99.4295.00	VITE M1.2x35 5931	1	
16	90.3942.00	OR D. 190.17x2.62 NBR 70SH 3750	1	D	70.1279.41	TESTATA PER PISTONE D. 40 - NPT	1		MOTORE IDR. SAE-B – SAE-B HYDR. MOTOR DRIVE			
17	98.2005.00	TAPPO PER FORO D. 15	5		70.2274.41	COPECRCHIO VALVOLE D'ASPIRAZIONE	1		86	99.3084.00	VITE M8x30 5931	6
18	99.3123.00	VITE SERRAGGIO BIELLA	6		99.5142.00	VITE M1.6x45 5931	8		102	70.0209.35	ALBERO A GOMITI C. 26 HYP SAE-B	1
19	70.0206.35	ALBERO A GOMITI C. 26	1		90.3885.50	OR D. 45.69x2.62 NBR 90SH 3181	3	D	103	10.0853.22	FLANGIA MOTORE IDR. SAE-B	1
20	91.4900.00	LINGUETTA 8.0x7.0x70.0	1		90.3894.00	OR D. 53.65x2.62 NBR 90SH 3212	3	D	104	90.2065.00	TAPPO PER FORO D. 17	1
21	70.1500.22	COPECRCHIO CUSCINETTO LATO PTO	1	D	36.2045.05	GUIDA VALVOLA ASPIRAZIONE	3		105	70.2267.71	ANELLO PER ALBERO D. 30 HYDR-PACK	1
22	90.1668.00	ANELLO RAD. D. 35.0x52.0x7.0	1	D	94.7540.00	MOLLA Dm. 24.7x27.0	3		106	70.2270.34	VITE M6x12 CON INCAVO COMPLETA	1
23	90.1677.00	ANELLO RAD. D. 36.0x47.0x6.0/7.5	3	D	36.2086.51	GUIDA VALVOLA INTERNA	3		107	92.2025.00	DADO M6x5 5588	1
24	96.7099.00	ROSETTA D. 10.0x45.0x1.0	3		36.2085.02	VALVOLA SFERICA	3					
25	70.0405.09	PISTONE D. 36x63	3		36.2116.66	SEDE VALVOLA D'ASPIRAZIONE	3					
26	70.0412.09	PISTONE D. 40x63	3		90.3880.00	OR D. 42.52x2.62 NBR 70SH 3168	3	D				
27	90.3584.00	OR D. 10.82x1.78 NBR 90SH 2043	3	D	90.5233.00	ANELLO ANTIEST. D. 43.5x48.0x1.5	3	D				
28	70.2241.36	VITE FISSAGGIO PISTONE	3		36.7207.01	GR. VALVOLA D'ASPIRAZIONE	3	B				
29	70.0501.15	GUIDA PISTONE	3		36.7143.01	GR. VALVOLA DI MANDATA	3	C				
30	97.7420.00	SPINOTTO D. 18x36	3		36.2047.05	GUIDA VALVOLA	3					
31	90.9100.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA	3		94.7450.00	MOLLA Dm. 16.0x27.5	3					
32	90.9220.00	SEMIBOCCOLA TESTA BIELLA - SUP.	3	E	90.0502.66	STELO GUIDA PISTONE	3					
33	90.9223.00	SEMIBOCCOLA TESTA BIELLA - INF.	3	E	99.1925.00	VITE M6x35 5931	6					
34	70.6068.01	GR. GUIDA PISTONE	3		90.3528.00	OR D. 29.00x1.50 NBR 70SH	3	D				
35	70.0305.01	BIELLA COMPLETA	3		90.3841.00	OR D. 17.13x2.62 NBR 70SH 3068	3	D				
36	71.2259.51	CAPPUCCIO TAPPO CARTER	3		98.2184.00	TAPPO G 1/2"x13	3					
37	70.2225.51	TAPPO CARTER	6		99.1809.00	VITE M6x10 5931 - ATEX	1					
38	90.3626.00	OR D. 50.52x1.78 NBR 70SH 2200	3	A-D	96.6939.50	ROSETTA D. 6.4x11.0x0.7 - ATEX	1					
39	70.0812.70	ANELLO DI FONDO D. 36	3		CON SISTEMA FLUSHING - FLUSHING SYSTEM							
40	70.0821.70	ANELLO DI FONDO D. 40	3		-	TESTATA POMPA - FLUSHING	1					
41	90.2798.00	ANELLO TEN. ALT. D. 36.0x44.0x5.5 LP	3	A-D	CON FLANGIA "A" – WITH DIRECT DRIVE FLANGE							
42	90.2828.00	ANELLO TEN. ALT. D. 40.0x48.0x5.5 LP	3	A-D	99.3084.00	VITE M8x30 5931	6					
43	70.2224.70	ANELLO INTERMEDIO D. 36	3		10.0673.20	FLANGIA MOTORE IDR. TIPO A	1					
44	70.2249.70	ANELLO INTERMEDIO D. 40	3									

17 NUTZUNGSSCHEMA DES SPÜLKREISES

Für den ordnungsgemäßen Systembetrieb müssen folgende Werte eingehalten werden:
Fördermenge des Spülkreises 4 l/min, max. Flüssigkeitsdruck 6 bar

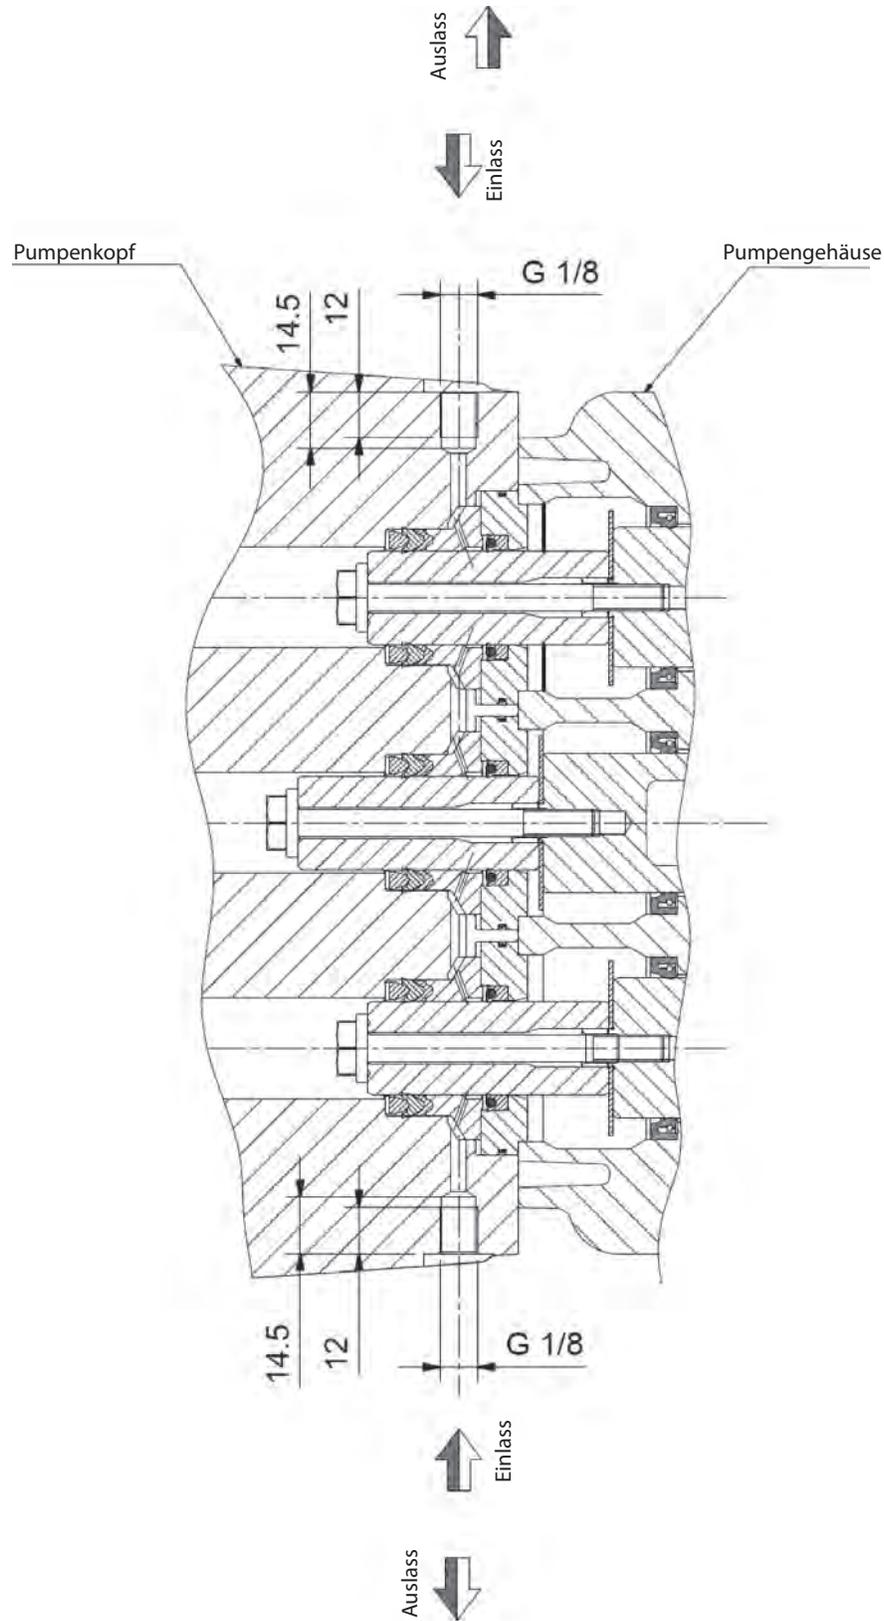

18 EINBAUERKLÄRUNG

EINBAUERKLÄRUNG

(Gemäß Anhang II der europäischen Richtlinie 2006/42/EG)

Der Hersteller **INTERPUMP GROUP S.p.a. - Via E. Fermi, 25 - 42049 - S. ILARIO D'ENZA - Italien** **ERKLÄRT** eigenverantwortlich, dass das wie folgt identifizierte und beschriebene Produkt:

Bezeichnung: Pumpe
Typ: Kolbenhubpumpe für Hochdruckwasser
Herstellermarke: INTERPUMP GROUP
Modell: Serie KT24-KT26- KT28-KT30-KT32-KT34-KT36-KT40-KT36B-KT40B-WK155-WK6-WK8-W120120-W100140

der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht
Angewandte Normen: UNI EN ISO 12100:2010 - UNI EN 809:2000

Die vorgenannte Pumpe erfüllt alle grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die unter Punkt 1 des Anhangs I der Maschinenrichtlinie aufgeführt sind:

1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 - 1.3.4 - 1.5.4 - 1.5.5 - 1.6.1 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.4 - 1.7.4.1 - 1.7.4.2. Die speziellen technischen Unterlagen sind gemäß Anhang VII B erstellt worden.

Darüber hinaus verpflichtet sich der Hersteller, einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen technischen Unterlagen zur Pumpe in festzulegenden Modalitäten und Fristen zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme der Pumpe ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die Pumpe eingebaut wird, den Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien bzw. Normen entspricht.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen Name: Maurizio Novelli

Adresse: INTERPUMP GROUP S.p.A. - Via E. Fermi, 25 -
42049 - S. ILARIO D'ENZA (RE) - Italien

Der Verantwortliche:
Reggio Emilia - Januar 2017

Ing. Massimiliano Bizzarri

